

DG908WHD este un termostat programabil construit pentru a controla temperatura ambientala.



### SPECIFICATII

Mod de alimentare .....	Baterii tip 2AA
Alimentare .....	250VAC 8(3)A
Temperatura de functionare .....	0°C – 50°C
Intervalul de setare a temperaturii.....	5°C to 35°C
Acuratete .....	±0.5°C
Dimensiuni.....	115mm×90mm×28mm
Culoare .....	Alb

### CARACTERISTICI


- Afisaj LCD - Afiseaza simultan temperatura camerei si temperatura setata
- Memorarea setarilor chiar si in cazul unei caderi de curent
- Temperatura afisata este setata in grade Celsius
- 4 perioade de programare pe zi, separat pentru week-end si zilele saptamanii
- Protectie pentru inghet
- Recalibrarea temperaturii ecranului
- Functii de economisire a energiei consumate

### INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

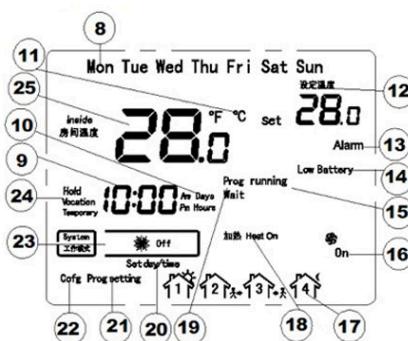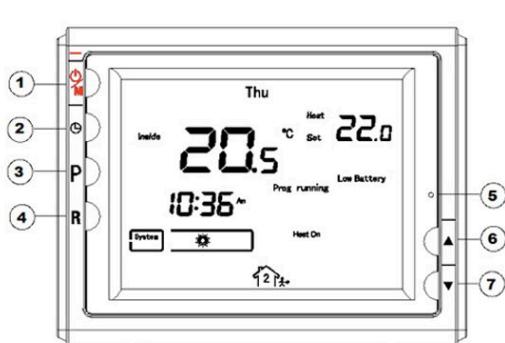

1. Buton Deschidere/ Inchidere
2. Buton de setare a orei
3. Buton de setare a programului
4. Buton de vizualizare a programului activ
5. Buton de resetare
6. Buton de ridicare a temperaturii
7. Buton de coborare a temperaturii
8. Arata ziua curenta sau zilele programate
9. Arata ora curenta sau orele programate
10. AM - Dimineata , PM - Dupa amiaza, Days : nr de zile , Hours : Nr de ore
11. Arata temperatura in grade °C
12. Setarea temperaturii
13. Indica o eroare in sistem
14. Indicator de baterie cu nivel scazut
15. Afiseaza programul de lucru al termostatului.
16. Afiseaza modul de protectie a centralei
17. 1 - Ora de trezire , 2 - Ora de plecare, 3 - Ora de intoarcere acasa, 4 - Ora de culcat
18. Simbolul flacara indica functionarea centralei termice
19. Indicator de asteptare
20. Setarea zilei/orei
21. Setarile de program
22. Configurare : Afiseaza cand termostatul este in modul de configurare
23. Afiseaza modul selectat
24. Afiseaza modul setat : mentinere a temperaturii (HOLD) sau vacanta (VACATION)
25. Afiseaza temperatura camerei


## INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

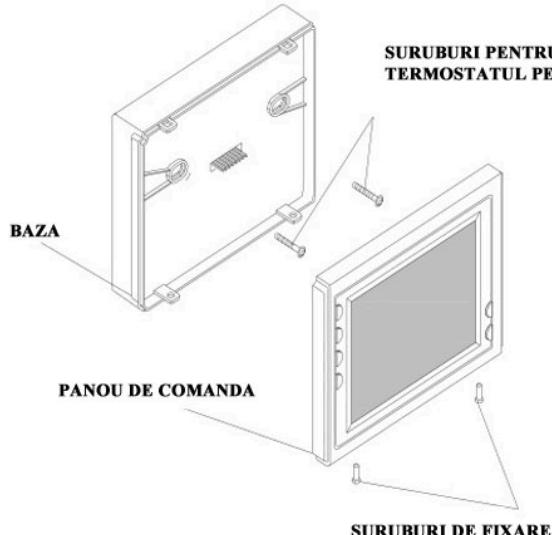

**FIGURA 3**

### VERIFICATI STATUSUL TERMOSTATULUI

Unitatea montata va fi controlata de termostat. Acesta va determina incalzirea din camera comparativ cu temperatura existenta. Apasati **▲** pentru a ajusta nivelul temperaturii la care termostatul va actiona sistemul de incalzire : 0.5°C peste temperatura camerei si a o incalzi in mod alert sau 3°C in modul lent. Unitatea responsabila de incalzire ar trebui sa incepe sa functioneze imediat.

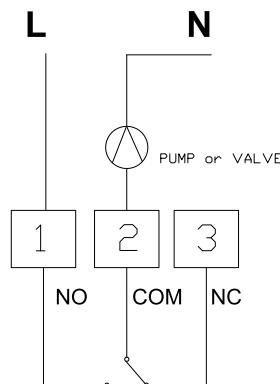

### 1. Programarea termostatului

Programarea termostatului va da posibilitatea sa ii stabiliți programele în funcție de nevoile personale. Apăsați scurt butonul **1** pentru a vă asigura că termostatul este în modul de funcționare. Apăsați **3** pentru a intra în configurația meniului. Ecranul va arăta primul punct în configurația meniului. Apăsați **▲** sau **▼** pentru a alege ora de începere a primului program. Apoi, apăsați 2 pentru a trece în modul de setare a temperaturii dorite pentru programul respectiv. Apăsați **▲** sau **▼** pentru alegerea temperaturii. Repetăți pașii descrisi mai sus.

Apăsați butonul **4** pentru a reveni. Dacă nici un buton nu va fi tastat timp de 20 de secunde, termostatul va ieși din meniul respectiv. Pentru a reveni la setările din fabrică, apăsați în același timp. Apăsați **▲** și **▼** pentru 3 secunde. Ecranul va afisa "DEF" și se va întoarce la punctul 1 din Meniu, indicând că toate setările au revenit la cele din fabrică.

#### Meniu de configurație al termostatului.

In acest meniu, aveți posibilitatea de a adapta termostatul la cerințele Dvs. Pentru a accesa meniul de configurație, asigurați-vă că termostatul este în modul OFF(apăsați tasta 1). Apoi tineti apăsat timp de 3 secunde, butonul 3. În tabelul de mai jos, gasiti structura acestui meniu.

Nr	Apasati Butoanele	Afisare (Setari Fabrica)	Apasati <b>▲</b> sau <b>▼</b> pentru a selecta	Descriere
1	<b>3</b>	01 (0)	-3.....+3	Selectati afisarea temperaturii
2	<b>3</b>	02 (35°C)	18°C—35°C	Selectati nivelul maxim al temperaturii
3	<b>3</b>	03 (5°C)	5°C—20°C	Selectati limitarea temperaturii minime

Nr	Apasati Butoanele	Afisare (Setari Fabrica)	Apasati ▲ sau ▼ pentru a selecta	Descriere
4	③	04 (°C)	°C	Afisarea temperaturii in °C sau °F
5	③	05 (FA)	FA/SL	Selectati modul rapid sau incet de incalzire
6	③	06 (OO)	PP/OO	Selectati protectia pompei (PP) Anulati protectia pompei (OO)
7		Selectati timpul de iluminare al display-ului(0, 5 sau 10 secunde)		

Apasati butonul ④ pentru a reveni la programul setat.

Configurarea meniului este un sumar al optiunilor de configurare. Mai jos veti gasi o explicatie a fiecarei optiuni

#### 1. Recalibrarea ajustarilor de temperatura 3 LO pana la 3 HI

Termostatul dumneavostra a fost calibrat din fabrica sa afiseze o anumita temperatura.

Veti putea schimba aceasta temperatura astfel incat sa se potriveasca cu cerintele dumneavostra.

Temperatura curenta sau cea setata va fi afisata in partea dreapta a ecranului.

#### 2. Setarea temperaturii maxime.

Aceasta optiune va da posibilitatea sa setati o temperatura maxima. Setarea din fabrica este de 35°C, dar aceasta poate fi schimbata cu o temperatura in intervalul 18°C - 35°C.

#### 3. Setarea temperaturii minime.

Aceasta optiune va da posibilitatea sa setati o temperatura minima. Setarea din fabrica este de 5°C , dar aceasta poate fi schimbata cu o temperatura in intervalul 5°C - 20°C.

#### 4. Modul de afisare al temperaturii

Termostatul va afiseaza temperatura in grade °C sau °F.

#### 5. Mantinerea temperaturii

Selectati FA pentru a seta termostatul sa inceapa incalzirea camerei atunci cand temperatura ambientala a scazut cu 0.5 °C sub temperatura setata.

Selectati SL pentru a seta termostatul sa inceapa incalzirea camerei atunci cand temperatura ambientala a scazut cu 3 °C sub temperatura setata.

#### 6. Modul de protectie al pompei

Termostatul dumneavostra este echipat cu o functie de protectie a pompei din centrala. Selectati PP pentru a activa modul de protectie al pompei. Selectati OO pentru a anula functia. Cand termostatul intra in modul PP, indicatorul de pe display va sclipi.

### II. Mod de control manual

- Apasati butonul 1 pentru a activa modul de anti-inghet. Unitatea va afisa doar ora, ziua si temperatura. Setarea din fabrica pentru acest mod este pentru o temperatura de 5°C. In timpul acestui program, daca temperatura scade sub 5°C atunci termostaul va activa sistemul de caldura pana cand temperatura ambientala va ajunge la 9°C. Apasati din nou butonul 1 pentru a anula programul de anti-inghet.
- Daca apasati butonul ④ termostatul va incalzi incaperea la temperatura conform programului selectat. Daca tineti apasat butonul ④ mai mult de 3 secunde termostatul va suspenda temperatura presetata si puteti introduce o noua temperatura. “Prog running” indica faptul ca termostatul functioneaza la temperatura presetata.“Hold” indica faptul ca temperatura setata (programul de lucru) este suspendat(a). Termostatul va mentine temperatura camerei conform setarii selectate manual.
- În timpul functionării programului, Apăsați ▲ sau ▼ până când temperatura dorită este afișată. Termostatul va ignora programul activ și va menține temperatura camerei la temperatura selectată pana cand urmatorul program va începe. Apoi, termostatul va reveni automat la program.